DomoClip®

Notice d'utilisation

Tourtière gril et plancha

Référence :	DOC118
Date :	16/07/2014
Version :	1.3
Langue :	Français

DomoClip®

Notice d’utilisation

Vous venez d'acheter un produit de marque DOMOCLIP et nous vous en remercions. Nous prenons grand soin dans la conception, l'ergonomie et la facilité d'utilisation de nos produits. Nous espérons que celui-ci vous donnera entière satisfaction.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL, ET CONSERVEZ-LES AU CAS OÙ VOUS EN AURIEZ BESOIN.

Une mauvaise utilisation ou manipulation est susceptible de causer des dommages à l'appareil et blesser l'utilisateur. Assurez-vous de respecter toutes les consignes de sécurité. Utilisez uniquement l'appareil aux fins pour lesquels il a été conçu; nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages survenus à la suite d'une mauvaise utilisation ou manipulation.

1. Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique. Toute utilisation à des fins commerciales annule la garantie. Utilisez-le tel que décrit dans ce manuel d'utilisation.
2. Toutes autres utilisations seront considérées comme non conformes et par conséquent, dangereuses. Le fabricant ne sera pas tenu responsable de tout dommage survenu à la

suite d'une mauvaise utilisation, des réparations inappropriées et/ou irresponsables effectuées par un personnel non qualifié.

3. Assurez-vous que votre courant de secteur correspond à celui indiqué sur l'appareil.
4. Les consignes de sécurité n'éliminent pas totalement en soi tout danger, donc des mesures appropriées pour éviter des accidents doivent toujours êtres prises.
5. Avant l'utilisation de l'appareil, le corps principal et le cordon d'alimentation de même que toute pièce jointe doivent être vérifiés minutieusement pour rechercher tout défaut. Au cas où l'appareil serait tombé sur une surface dure, il ne devra plus être utilisé: même des dommages invisibles peuvent avoir des effets dangereux sur l'utilisation en toute sécurité de l'appareil.
6. La sécurité électrique de l'appareil est garantie seulement s'il est branché sur une

prise effectivement mise à la terre suivant les normes de sécurité électrique prévues. Le fabricant ne saurait être tenu responsable pour tout dommage survenu à la suite de l'absence d'un dispositif de mise à la terre. En cas de doute, veuillez contacter un professionnel qualifié.

7. Nous conseillons l'utilisation d'adaptateurs et/ou d'un câble d’extension. Au cas où ces éléments s'avèrent indispensables, utilisez uniquement des extensions d'adaptateurs qui répondent aux critères de sécurité en vigueur, en vous assurant que vous ne dépassez pas la limite de tension indiquée sur l'adaptateur et/ou le câble d'extension.
8. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez uniquement les poignées ou les boutons
9. Pour vous protéger contre les chocs électriques, ne plongez pas le cuiseur de pizza, le cordon ou la prise, dans de l'eau ou tout autre liquide. Le moule de pizza peut

être enlevé et être plongé dans l'eau.

10. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé. Conserver-le hors de portée des enfants ou des personnes profanes.
11. De temps en temps, vérifiez le cordon pour voir s'il ne présente pas de dégâts. N'utilisez jamais l'appareil si le cordon ou l'appareil présente des signes de dommages. En la présence de dommages, toutes les réparations doivent être effectuées par un électricien compétent qualifié (*).
12. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un risque d'électrocution.
13. Ne faites pas passer le cordon au-dessus des objets aux bouts pointus et éloignez-le des flammes et des objets chauds. Pour débrancher l'appareil de sa source

d'alimentation, tenez toujours le cordon par la prise.

14. Ne mettez pas l'appareil en marche avec un cordon ou une prise endommagés ou si l'appareil présente des dysfonctionnements ou s'il a subi un quelconque dégât.
15. Pour des besoins de protection supplémentaires, vous pouvez équiper le système électrique de votre domicile avec un disjoncteur de courant résiduel d'une capacité de 30 mA maximum. Prenez conseil auprès de votre électricien
16. Assurez-vous que le câble du cordon d'extension n'est pas exposé au risque d'être tiré par inadvertance ou d'être marché dessus par toute personne au moment de son utilisation.
17. Lorsque vous utilisez un câble d'extension. Assurez-vous que le câble d'extension est compatible à la consommation principale de l'appareil. Le non respect de cette

compatibilité entraîne la surchauffe du câble d'extension et/ou de la prise.

18. Utilisez l'appareil uniquement pour un usage domestique, suivant les instructions fournies.
19. Ne plongez jamais le socle de l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide pour quelque raison que ce soit. Ne le placez jamais dans un lave-vaisselle.
20. Débranchez immédiatement l'appareil s'il tombait accidentellement dans l'eau. Faites-le vérifier par un expert avant de le réutiliser, autrement, vous courez un risque d'électrocution.
21. N'essayez jamais d'ouvrir le boitier par vous-même
22. Ne vous servez pas de l'appareil si vos mains sont mouillées, ou si l'appareil en soi est mouillé.
23. Ne touchez pas la prise si vos mains sont humides ou mouillées.

24. Après la cuisson de votre plat, prenez soin de ne pas pencher votre tête sur ou à proximité de la plaque chaude à l'ouverture de l'appareil, il dégage une vapeur très chaude
25. N'utilisez jamais l'appareil près des surfaces chaudes
26. Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'un gaz chaud ou sur un four chauffé.
27. Avant d'utiliser l'appareil, laissez suffisamment d'espace sur les côtés et au-dessus de l'appareil en vue d'une bonne circulation d'air. Ne laissez pas l'appareil entrer en contact avec des rideaux, du papier peint, des serviettes de cuisine et autres matériaux inflammables pendant l'utilisation.
28. L'appareil dégage des températures très élevées lorsqu'il est en marche. Les dispositions nécessaires doivent être prises pour éviter les risques de brûlures, d'incendie et autres dommages aux personnes ou aux matériaux en contact avec le moule (partie 8)

et son extension exposée à l'extérieur sans couvercle. Pendant son utilisation ou son refroidissement, utilisez la poignée pour ouvrir ou fermer le moule.

29. La pizza risque de brûler; par conséquent, le cuiseur de pizza ne doit pas être utilisé à proximité ou au-dessous des rideaux et autres matériaux combustibles.
30. Ne nettoyez pas avec des tampons à récurer métalliques. Des pièces peuvent se détacher en cas de contact avec les parties électriques, créant ainsi un risque de choc électrique.
31. Les surfaces de l'appareil, le moule à pizza deviennent chauds pendant l'utilisation (y compris la plaque de pierre).

Attention : existence de risque de blessures par brûlures.

32. Le pain risque de brûler. Par conséquent, l'appareil ne doit pas être utilisé à proximité ou au-dessous des rideaux et autres

matériaux combustibles. Il convient de surveiller ces matériaux ou rideaux.

33. Avant le nettoyage, débranchez toujours l'appareil de la source d'alimentation.
34. N'utilisez jamais l'appareil en plein air et placez-le toujours dans un environnement sec.
35. N'utilisez jamais des accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant. Ils pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et présenter des risques de dommages pour l'appareil.
36. Ne déplacez jamais l'appareil en tirant le câble. Assurez-vous que le câble n'est pas coincé. N'enroulez pas le câble autour de l'appareil et ne le tordez pas.
37. Posez l'appareil sur une table ou une surface plane.
38. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
39. Étant donné qu'il entre en contact permanent

avec les aliments, il est absolument nécessaire de garder cet appareil propre en tout temps.

40. Débranchez-le de l'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage. Laissez refroidir avant de monter ou de démonter les pièces et avant de nettoyer.
41. Assurez-vous que l'appareil est débranché avant d'insérer, de retirer ou de nettoyer un des accessoires. Il est absolument nécessaire de retirer les accessoires avant de les nettoyer.
42. Il n'est pas destiné à être mis en marche au moyen d'une minuterie externe ou un système de commande à distance séparé.
43. Conservez ce manuel avec l'appareil. Si l'appareil doit être utilisé par un tiers, ce manuel d'utilisation doit aussi lui être remis.
44. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en usage.
45. Ces produits peuvent être utilisés par des

enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes présentant un déficit physique, sensoriel ou mental ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus.

46. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
47. Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par les enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sont sous supervision.
48. Gardez l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.

– personnel de cuisine dans les boutiques, les bureau et les autres environnements de travail;
– - fermes ;

– - clients des hôtels, des motels et des autres environnements de type résidentiel;

– - environnements de type chambre et petit déjeuner.

(*)Électricien qualifié et compétent: le département après-ventes du producteur ou de l'importateur ou de toute personne qualifiée agréé et compétente pour effectuer ce type de réparation afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas, vous devez retourner l'appareil à cet électricien.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.domoclip.com

CONSIGNES SPÉCIALES DE SÉCURITÉ

Important

· Risque de brûlures ! Placez l'appareil de grillade/tarte multifonctionnel sur une surface plane et non inflammable. Le cuiseur de pizza devient très chaud lorsqu'il est en marche.

· Afin de poser ou d'enlever des aliments de la surface de chauffage, utilisez des ustensiles appropriés en bois ou en plastique.

· N'utilisez pas de charbon ou de liquides inflammables avec cet appareil de grillade à plusieurs fonctions.

· Positionnez la commande de réglage sur OFF avant de débrancher la prise d'alimentation.

· Ne découpez jamais les aliments dans l'appareil de grillade/tarte multifonctionnel.

· Laissez refroidir l'appareil dans un lieu sûr après usage, hors de portée des enfants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CA 220-240V 50/60Hz
Puissance : 1800 W

DESCRIPTION

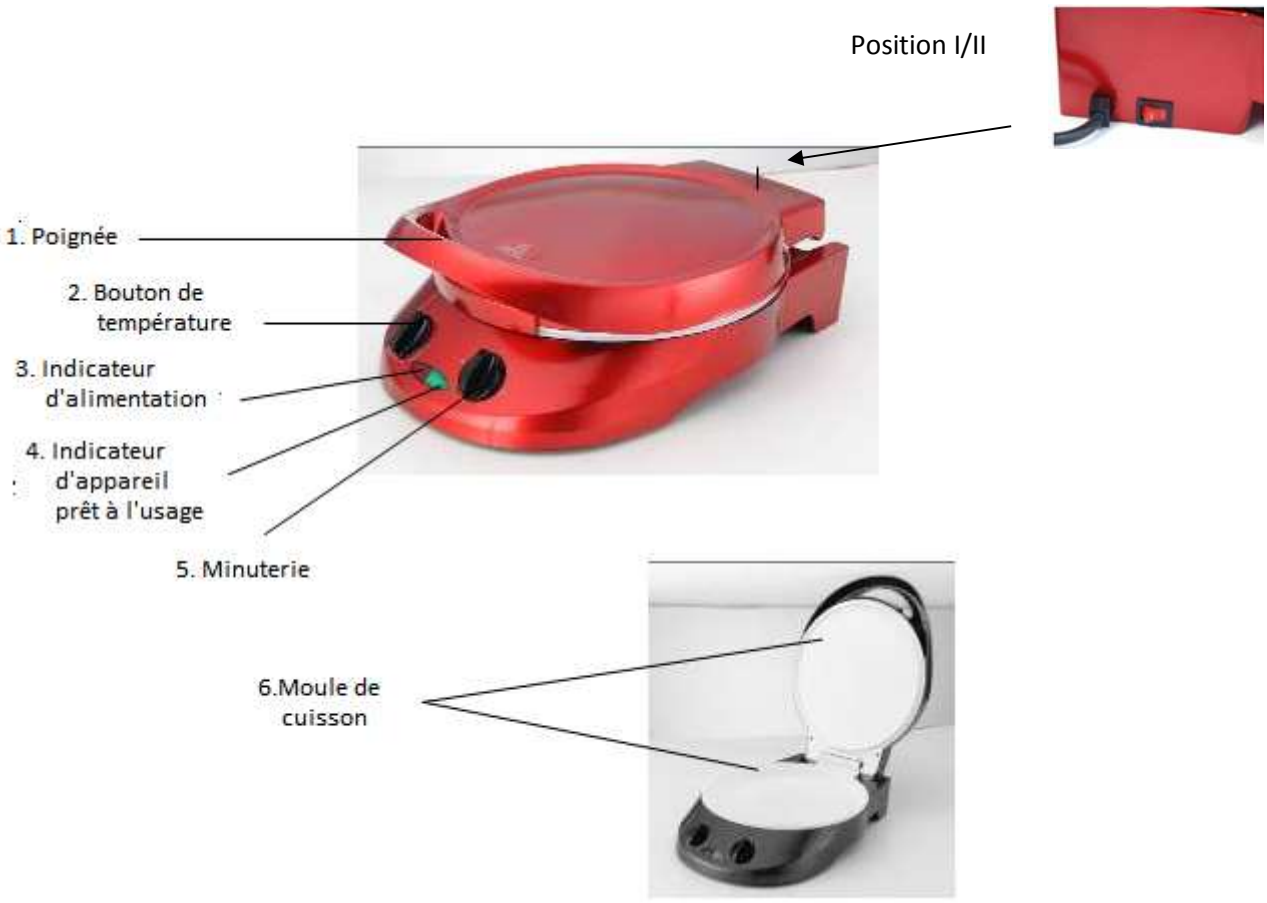

UTILISATION

Mise en marche

1. Retirez tous les matériaux d'emballage et tous les auto collants.
2. Essuyez les plaques avec un chiffon ou une éponge humide pour enlever la poussière. Essuyez à sec avec un chiffon doux ou du papier serviettes.
3. Choisissez un lieu où l'appareil sera utilisé, en laissant suffisamment d'espace entre l'arrière de l'appareil et le mur pour permettre à la chaleur de circuler sans endommager les armoires et les murs.
4. Branchez le cordon dans une prise électrique standard, choisir la position voulue : I : pour activer la plaque supérieure, II : pour activer les deux plaques.
5. Tournez le bouton de température et la minuterie dans le sens horaire à la position appropriée (alimentation allumée pour faire monter et descendre les plaques), le préchauffage du moule avant son utilisation pendant environ 3 à 5 minutes, le préchauffage est prêt pour la cuisson lorsque l'indicateur vert s'éteint. Pour la première utilisation, il est conseillé d'appliquer de l'huile ou de la graisse sur la plaque.
   Pour la cuisson d'une pizza : 12 à 15 minutes en fonction de l'épaisseur de la pâte.
   Pour une pizza congelée : 15 à 20 minutes en fonction de l'épaisseur de la pâte.
   La pizza est prête lorsque la minuterie retourne au point zéro ! Si le bouton de minuterie et température est à la position OFF, la plaque pour faire monter et descendre ne chauffera plus. Pour retirer le plat, n'utilisez pas d'ustensiles en métal : ils peuvent en effet endommager le revêtement antiadhésif. Utilisez toujours une spatule, des ustensiles en bois ou en silicone résistant à la chaleur.
6. Lors de la cuisson, prenez soin de ne pas renverser la sauce ou le jus ou tout autre liquide à nettoyage difficile après refroidissement dans la fente entre le moule et le boîtier.
7. Important : De la vapeur peut se dégager entre les plaques de cuisson. Il faut être prudent pour éviter les mains ou le visage d'entrer en contact avec la vapeur.
8. Après utilisation, débranchez l'appareil de la prise électrique et laissez refroidir à température ambiante avant de le nettoyer.

Comment ouvrir le grill à 180 degrés :

Quand il est ouvert à 105 degrés, soulevez le avec la main au niveau de la charnière, puis baissez la plaque à 180 degrés. Reportez-vous aux schémas ci-dessous.

1) Tenir la poignée et tirer le couvercle vers le haut.

2) Pousser le couvercle à plat (180°)

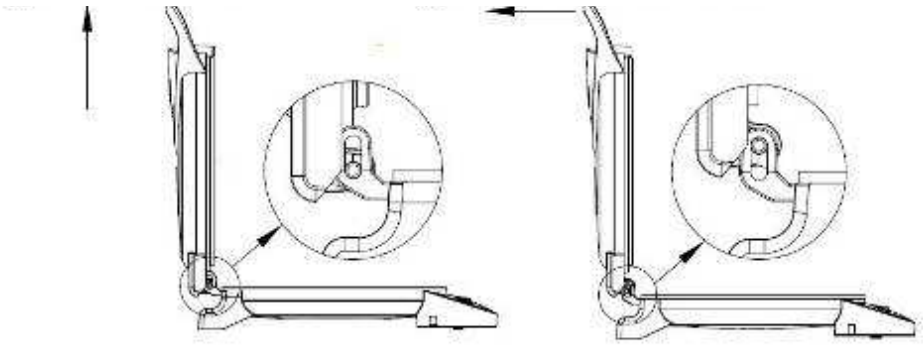

③

Soins et nettoyage

Nettoyage

Important : Débranchez et laissez-le refroidir avant de nettoyer. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

1. Essuyez le couvercle, la base et les plaques de cuisson avec un chiffon humide et un savon non abrasif ou un détergent à vaisselle. Essuyez avec un chiffon doux, humide et propre, et une serviette sèche.
2. Stockage : Stockez l'appareil nettoyé dans un lieu propre et sec.
3. Important : Ne rangez jamais l'appareil pendant qu'il est encore chaud ou encore branché.
4. Important : N'enroulez jamais le cordon fermement autour de l'appareil. N'exercez pas de pression sur le cordon à l'endroit où il pénètre dans l'appareil, pour ne pas l'effilocher.

GUIDE SUR LA DURÉE DE CUISSON ET LES PIZZAS

- pizza (pâte congelée pour cuisson) 370 g : 9 mn.
- Pizza (pâte précuite congelée) 400 g : 9 mn.
- Pizza (pâte non précuite congelée) 550 g : 13 mn
- tarte (pâte congelée) 295 g : 8 mn
- Flammenkueche (congelée) 260 g : 8 mn

- Tarte aux pommes (pâte non congelée) 700 g : 25 min
- Quiche Lorraine (pâte non congelée) 360 g : 18 mn
- cuisson de gâteau : environ 3 à 5 mn

Conservez dans un lieu sûr

Lorsqu'il n'est pas utilisé, stockez votre appareil et tous ses accessoires et le manuel d'instructions dans un lieu sûr et sec.

Mise au rebut correcte de l'appareil
(Equipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

CE

DOMOCLIP
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis